



- 1 ⇒ måndag
- 2 ⇒ tisdag
- 3 ⇒ onsdag
- 4 ⇒ torsdag
- 5 ⇒ fredag
- 6 ⇒ lördag
- 7 ⇒ söndag

- ⇒ Kanal ON
- ⇒ Kanal OFF
- ⇒ IMPULS 01 - 59 sek.

På AUTO-läge manuell koppling möjlig
Genom att trycka relevant knapp.

Val av Programmeringsläge

Tangentval

- Menü** Val av programmeringsläge
AUTO → PR → ? → S/W → AUTO ...
- [CL]** Borttagning av inputs i läge PR; ? och S/W
- []** I PR läge; S/W lägen:
Ändring av blinkande tecken respektive position.
- I ? läge: Ändring av input.
- [O.K.]** Bekräfta vald input.
I PR och S/W läge:
Stega mot önskad position.
I ? läge:
stega mot nästa kopplingstid.
- I S/W läge: gå in i minne
- []** I PR och S/W läge:
Gå tillbaka till önskad position.
I PR läge:
stega mot semesterprogrammet när 1 (måndag) blinkar.
- I ? läge: gå tillbaka till kopplingstid.
- [A]** I AUTO läge:
- [B]** Tryck för manuell styrning av ON eller OFF i önskat kanal. Genom att trycka in knapp A i 3 sekunder kommer PERM upp på displayen. Programmerad funktion i önskad kanal kommer att bevaras. Ta bort permanent ON eller OFF genom att hålla ner knapp A i 3 sekunder. PERM kommer att försvinna i displayen.

Programmeringsråd

Vid leverans är datum och tid inprogrammerade och ändring till sommardatum är aktiverad. Det är möjligt att programmera med spänningen urkopplad. Tryck med OK-knappen. När displayen tänds kan man börja programmera. Gör input steg för steg. Den programmerade positionen på displayen blinkar och kan ändras när man trycker på []. Tryck ner O.K. knappen för att komma till nästa position och tryck ner [] knappen för att tillbaka. Programmeringen är avslutad när displayen slutar blinka.

Installation

OBS! Installation och montering av elektrisk utrustning måste utföras av behörig elektriker. Spänning enligt märkskylten. Kopplingsuret har skydd mot yttre störningar.

Reset

Genom att trycka ner den dolda knappen (mellan [] knappen och CL knappen rensas datum, Realtid och mikrodatator.)



Programväxlingen påverkas inte. Läge S/W väljs eftersom datum och realtid måste programmeras på nytt.

Programmeringslägen

AUTO Visning av tid, veckodag, kopplingsstatus av kanal(er). Visar den aktuella dagens program i hela timmer.

2-kanal-version : Visar status av kanal A/kanal B var 10:e sekund. Manuell styrning är möjlig (knapp "A", "B").

PR Programmering av inputs för veckor, dagar och tid. Även semesterprogram.

Använd [] och O.K. knappar för att ändra blinkande tecken.
Använd [] knappen för att öka värdet. Bekräfta sista input med OK-knappen, minnet uppdateras. Om 1 (måndag) blinkar, använd pilknappen för att välja helgprogrammet.


? Visar antalet lediga minnesplatser. Visar kopplingstider/ändring av kopplingstider. Rensar en eller alla kopplingstider.

Använd O.K. knappen framåt eller [] knappen för att ändra visad kopplingstid.
Använd CL knappen för att ta bort visad kopplingstid. Tryck 2 gånger för att ta bort alla kopplingstider om bara antalet lediga minnesplatser visas.


S/W Inprogrammering av aktuellt datum och tid
Använd [] knappen och O.K. knappen för att ändra blinkande tecken. Använd [] knappen för att öka värdet. (Bekräfta sista inprogrammeringen med O.K. knappen. Uppdaterar minnet och ändrar till AUTO läge).

S/W Aktivera / Inaktivera sommar/vinters omkoppling.
Använd [] knappen för att välja automatisk S/W-tid ändring ON eller OFF. (Bekräfta sista inprogrammeringen med O.K. knappen Minne uppdaterar och återgår till AUTO läge).

Monteringsråd

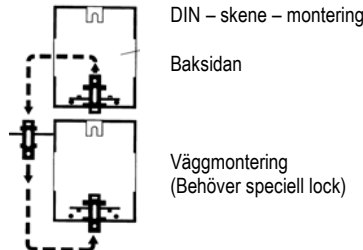

Wiring Diagram

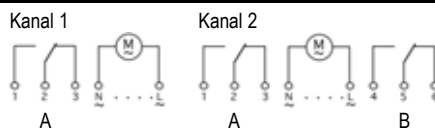


EXEMPEL

Röd – Symbol som blinkar på displayen

S/W Läge ändring eller inmätning av realtid (OBS! Inställt av fabrik)

T ex: Datum 01/02/2000, tid 14:00

OBS! Vid omprogrammering av realtiden måste uret resetas först.

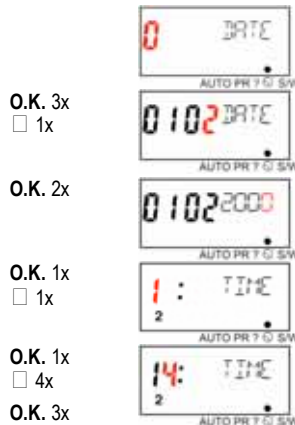

O.K. 3x
[] 1x

O.K. 2x

O.K. 1x
[] 1x

O.K. 1x
[] 4x


O.K. 3x

PR Läge programmering av dag eller vecka

Olika möjligheter:

1. En dag, en kanal
2. Flera dagar, en kanal
3. En dag, flera kanaler
4. Flera dagar, flera kanaler

Exempel: 2 (tisdag) och 4 (torsdag) till 7 (söndag):
Koppling tid 19:00: Kanal A till : Kanal B IMPULS 05 sej,
Börja från AUTO läge

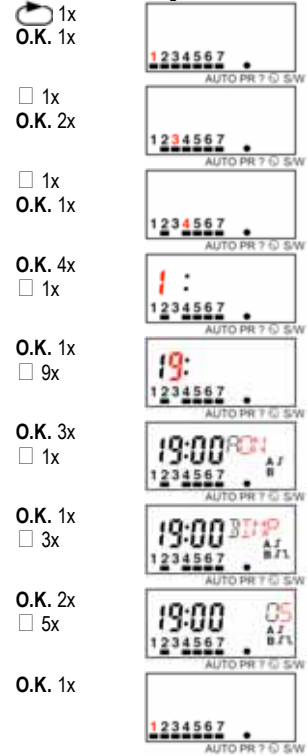

[] 1x
O.K. 1x

[] 1x
O.K. 2x

[] 1x
O.K. 1x

O.K. 4x
[] 1x

O.K. 1x
[] 9x

O.K. 3x
[] 1x

O.K. 1x
[] 3x

O.K. 2x
[] 5x

O.K. 1x


T.ex
2 Kanal
klocka

Fortsätt med inmätning av nästa datum/funktioner eller tryck knapp [] 1x för att gå tillbaka till AUTO läge

PR läge Datum programmering start och stop.

Programmering av vissa kanaler (permanent ON/OFF) medan andra utför veckoprogram.

Exempel : Börja : 20.04; Slut; 24.04;
Kanal B OFF
Börja från AUTO läge

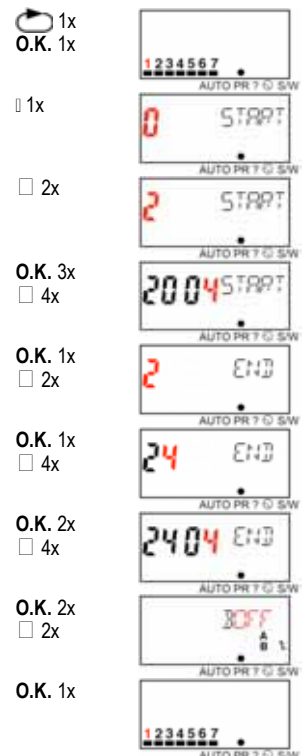

[] 1x
O.K. 1x

[] 1x

[] 2x

O.K. 3x
[] 4x

O.K. 1x
[] 2x

O.K. 1x
[] 4x

O.K. 2x
[] 4x

O.K. 2x
[] 2x

O.K. 1x


esempio:
2 canali

Fortsätt med inmätning av nästa datum/funktioner eller tryck knapp [] 1x för att gå tillbaka AUTO läge. Semesterprogrammet tar inte plats i minne.

S/W läge (daylight saving)
Avaktivera ändring av automatisk sommartid


Sommar/vintertidsinställning är aktiverad vid leverans.
Börja från AUTO läge.

4x
O.K. 1x




AUTO PR 7 (S) S/W

1x



AUTO PR 7 (S) S/W

O.K. 1x



AUTO PR 7 (S) S/W

Omkoppling till sommartid sker enligt EU-Standard.


Start: Sista Söndagen i Mars
Slut: Sista Söndagen i Oktober

? läge
Display eller ändra kopplingstider

Exempel: Andra Tisdag och Torsdag till Söndag
19.00
Kanal A ON; Kanal B impuls
Onsdag till Söndag 19.30; Kanale A; Kanal
B ON (till)

Börja från AUTO läge


2x
O.K. 1x

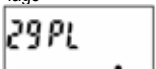

AUTO PR 7 (S) S/W


Antal fri minne kvar

O.K. 3x



AUTO PR 7 (S) S/W


1x



AUTO PR 7 (S) S/W

O.K. 1x


1x



AUTO PR 7 (S) S/W

O.K. 1x


1x



AUTO PR 7 (S) S/W


O.K. 7x

3x




AUTO PR 7 (S) S/W

O.K. 3x




AUTO PR 7 (S) S/W

2x



AUTO PR 7 (S) S/W

O.K. 1x

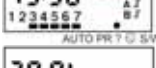

AUTO PR 7 (S) S/W

Antal fri minne kvar

Tryck knapp 1x för att gå tillbaka till AUTO läge

? läge
Funktion : Annullera

Exempel: Annullera helg semesterprogram

Börja : 20.04 Sluta : 24.04

Börja från AUTO läge

2x
O.K. 1x



AUTO PR 7 (S) S/W

Antal fri minne kvar

O.K. 1x



AUTO PR 7 (S) S/W

CL 1x



AUTO PR 7 (S) S/W

Tryck CL knapp 2x medan fri minne är på displayen ,
raderar alla inprogrammering (Clear ALL)