



- 1 ⇒ lunedì
  - 2 ⇒ martedì
  - 3 ⇒ mercoledì
  - 4 ⇒ giovedì
  - 5 ⇒ venerdì
  - 6 ⇒ sabato
  - 7 ⇒ domenica
- ☐ ⇒ contatto ON
  - ☐ (with slash) ⇒ contatto OFF
  - ☐ (with slash and 1-59) ⇒ impulso 01 - 59 secondi
- Nella funzione AUTO i pulsanti A e B si utilizzano come interruttori manuali

**Programmazione**

**Funzione dei tasti**

- Menù** Selezione delle funzioni
- ▶** AUTO → PR → ? → ◂ → S/W → AUTO ...
- [CL]** Cancellazione delle programmazioni nelle funzioni PR; ? e ◂.
- [◆]** Nelle funzioni PR; ◂ e S/W: modifica la posizione lampeggiante. Nelle funzioni ? : Modifica la manovra selezionata.
- [O.K.]** Conferma della funzione selezionata. Nelle funzioni PR e ◂: Selezione della posizione successiva. Nelle funzioni ? : visualizzazione delle programmazioni. Nelle funzioni S/W: conferma dell'inserimento della funzione dell'ora legale (ON).
- [◂]** Nelle funzioni PR e ◂: Selezione della posizione precedente. Nelle funzioni PR: Dopo la selezione, se il n."1"= lunedì lampeggia, inserimento del programma vacanze. Nelle funzioni ? : Visualizzazione dei tempi delle programmazioni già effettuate.
- [A]** Nelle funzioni AUTO: permette il cambio manuale ON o OFF dei corrispondenti canali mediante un semplice impulso dei tasti "A" o "B".
- [B]** Premendo il tasto del canale corrispondente per più di 3 secondi, compare la scritta "PERM" che blocca il contatto nella posizione in cui si trova . Premendo nuovamente per più di 3 secondi si ritorna alla programmazione precedente.

**Consigli per la programmazione**

La data, l'ora e il cambio automatico dell'ora legale sono già programmati.  
 Inizio ora legale: Ultima domenica di marzo  
 Fine ora legale: Ultima domenica di ottobre  
**Riserva di carica (senza tensione): premere il pulsante O.K., apparirà il display e si potrà programmare l'interruttore orario.**  
 La programmazione si effettua passo-passo. Quando un dato lampeggia può essere modificato tramite il tasto ◆. Il tasto O.K. permette di selezionare la posizione seguente, quello ◂ la precedente. Terminata la programmazione, i dati inseriti non lampeggiano più, controllarne l'esattezza e premere O.K..

**Consigli per l'installazione**

**Attenzione: l'installazione ed il montaggio di apparecchiature elettriche va effettuato solo da elettricisti esperti.**  
 Rispettare strettamente le indicazioni relative alla tensione di utilizzo, senza manomettere o modificare l'apparecchio, pena la scadenza della garanzia. Il circuito integrato del prodotto è protetto contro un'ampia gamma di disturbi. Tuttavia se questi disturbi sono molto potenti, potrebbe verificarsi un malfunzionamento del prodotto.

**Reset**

Premere, con l'aiuto di una punta, il pulsante incassato che si trova sotto il tasto O.K.: verranno cancellate la data e l'ora. Normalmente le programmazioni non verranno cancellate (controllare con la funzione ?).




L'apparecchio andrà automaticamente nella funzione ◂ e sarà necessario impostare nuovamente la data e l'ora.


**Funzioni**

- AUTO Automatico:** Visualizzazione dell'ora, del giorno della settimana e dello stato dell/i canale/i e della programmazione di tutte le ore del giorno. Nella versione a due canali cambio da "A" a "B" ogni 10 secondi. Cambio manuale ON o OFF dei canali con un semplice impulso sui tasti "A" o "B".
- PR Programmazione:** Inserimento delle programmazioni desiderate e del programma vacanze. Utilizzare i tasti "◂ indietro" o "O.K. avanti" per selezionare il dato che lampeggia; utilizzare il tasto ◆ per l'avanzamento.
- ? Visualizzazione del numero di memorie libere**  
**Verifica delle programmazioni**  
**Cancellazione di una o di tutte le programmazioni**  
 Premere il tasto O.K. per verificare la programmazione successiva o il tasto ◂ per quella precedente. Premere il tasto ◆ per modificare una programmazione. Premere il tasto CL per cancellare la memoria visualizzata sul display. Cancellazione di tutte le programmazioni: quando sul display compare l'indicazione del numero di memorie libere, premere due volte il tasto CL e tutte le programmazioni verranno annullate.  
**Programmazione della data e dell'ora**  
 Premere il tasto "◂ indietro" o "O.K. avanti" per selezionare il dato che lampeggia; utilizzare il tasto ◆ per l'avanzamento. Premere il tasto O.K. per inserire i dati in memoria e per ritornare alla funzione AUTO.
- S/W Attivazione o disattivazione dell'inserimento dell'ora legale**  
 Premere il tasto ◆ per selezionare l'inserimento dell'ora legale "ON" o il disinserimento "OFF". Confermare premendo il tasto O.K. (contemporaneamente il display ritorna nella funzione AUTO).

**Montaggio**

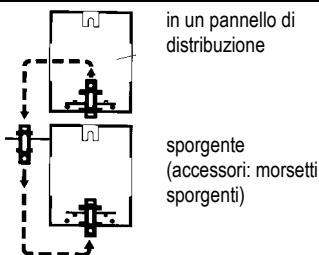

**Schema di collegamento**

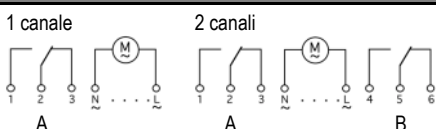

**ESEMPI (INSERIRE SCHEMI)**

**Rosso** – posizione intermittente sul display

**MODO DI IMPIEGO**  
 Entrare o modificare la data e l'ora

Esempio: 01/02/2000, ore 14:00 dopo il reset

- [O.K.] 3x**  
**[◆] 1x**
- [O.K.] 2x**
- [O.K.] 1x**  
**[◆] 1x**
- [O.K.] 1x**  
**[◆] 1x**
- [O.K.] 1x**  
**[◆] 4x**  
**[O.K.] 3x**

La programmazione cambia nel modo AUTO, la data e l'ora sono programmate.

**MODO PR Programmazione del piano settimanale**

Sono possibili differenti programmazioni:  
 1. ora di commutazione per un giorno e un canale  
 2. ora di commutazione per più giorni e un canale  
 3. ora di commutazione per un giorno e due canali  
 4. ora di commutazione per più giorni e due canali  
 Esempi: martedì (2) e giovedì (4) fino a domenica (7); ora di commutazione ore 19.00; canale A ON; canale B impulso (05 secondi).

Modo di partenza: modo AUTO

- ▶ 1x**  
**[O.K.] 1x**
  - [◆] 1x**  
**[O.K.] 2x**
  - [◆] 1x**  
**[O.K.] 1x**
  - [O.K.] 4x**  
**[◆] 1x**
  - [O.K.] 1x**  
**[◆] 9x**
  - [O.K.] 3x**  
**[◆] 1x**
  - [O.K.] 1x**  
**[◆] 3x**
  - [O.K.] 2x**  
**[◆] 5x**
  - [O.K.] 1x**
- esempio:  
2 canali

Programmare altre ore di commutazione o premere 1 volta il tasto ▶ per cambiare nel modo AUTO.

**MODO PR Programma di vacanza. Durata ON o durata OFF. Inizio e fine secondo la data**

è possibile programmare un solo canale e contemporaneamente proseguire con la programmazione impostata sull'altro canale.  
 esempio: inizio il 20 Aprile, fine il 24 Aprile; canale B OFF  
 Modo di partenza: modo AUTO

- ▶ 1x**  
**[O.K.] 1x**
  - ◂ 1x**
  - [◆] 2x**
  - [O.K.] 3x**  
**[◆] 4x**
  - [O.K.] 1x**  
**[◆] 2x**
  - [O.K.] 1x**  
**[◆] 4x**
  - [O.K.] 2x**  
**[◆] 4x**
  - [O.K.] 2x**  
**[◆] 2x**
  - [O.K.] 1x**
- esempio:  
2 canali

Programmare altre ore di commutazione o premere 1 volta il tasto ▶ per cambiare nel modo AUTO.  
**Il programma di vacanza non occupa area di memoria.**

Soltanto un programma di vacanza può essere programmato. La programmazione di uno nuovo cancella il programma attuale. Il programma di vacanza si cancella dopo la fine di un programma di vacanza e il relè di uscita va in stato di commutazione che è valido dopo il programma di commutazione.  
(l'orologio riprende il programma standard)

**MODO S/W** Soppressione della carica automatica dell'ora estate/inverno

Modo di partenza: modo AUTO



Abolizione del cambiamento automatico dell'ora estiva/invernale

Il cambiamento automatico dell'ora estate/inverno è conforme alle regole valide dal 30/05/1994.


Partenza: l'ultima domenica di Marzo  
Fine: l'ultima domenica di Ottobre

**MODO ?** Selezione e modifica delle ore di commutazione


Esempio: martedì (2) e giovedì (4) fino a domenica (7) ora di commutazione: h. 19.00 canale A ON; canale B impulso

modifica: mercoledì (3) fino a domenica (7), h. 19.30; canale A; canale B ON

Modo di partenza: modo AUTO



Visualizzazione delle posizioni delle memorie libere




Visualizzazione delle posizioni delle memorie libere

Premere 1 volta il tasto per cambiare nel modo AUTO

**MODO ?** Cancellazione delle ore di commutazione

Esempio: programma di vacanza cancellato dal 20 Aprile al 24 Aprile

Modo di partenza: modo AUTO



Visualizzazione delle posizioni delle memorie libere



Premere 1 volta il tasto per cambiare nel modo AUTO

**Cancellazione di tutte le ore di commutazione:** premere 2 volte il tasto CL quando la posizione delle memorie libere sono visualizzate.

**F** Mode d'emploi



- 1 ⇒ lunedì
- 2 ⇒ mardi
- 3 ⇒ mercredi
- 4 ⇒ jeudi
- 5 ⇒ vendredi
- 6 ⇒ samedi
- 7 ⇒ dimanche
- ☐ ⇒ canal ON
- ☐ ⇒ canal OFF
- ☐ ⇒ impulsion

01 à 59 secondes  
En mode AUTO les canaux peuvent être commutés à la main au moyen des touches "A,B"

**Programmation**

**Fonction des touches**

- Menu** Sélection du mode opératoire  
AUTO → PR → ? → ☉ → S/W → AUTO ...
- [CL]** Effacement de données programmées dans les modes opératoires PR; ? et ☉.
- [◆]** Dans les modes PR; ☉ et S/W: Modification de la position clignotante. Dans le mode ? : Après la sélection de l'heure de commutation sélection de la fonction qui modifie le programme.
- [O.K.]** Confirmation du mode opératoire sélectionné. Dans les modes PR et ☉: Sélection de la position suivante. Dans le mode ? : Affichage du temps de commutation suivant. Dans le mode S/W: Confirmation de l'entrée.
- [◀]** Dans les modes PR et ☉: Sélection de la position précédente. Dans le mode PR: Après la sélection, si le numéro "1" pour lundi clignote, sélection le programme de vacances. Dans le mode ? : Affichage du temps de commutation précédent. Dans les modes AUTO: Mise en marche ou arrêt manuel du canal en appuyant sur la touche du canal correspondante. Si on appuie sur la touche pendant 3 secondes, affichage de "DAUER EIN ou AUS". Affichage: le programme de commutation permanent est désactivé. La commutation permanente est terminée si on appuie sur la touche de canal correspondante pendant 3 secondes. Le canal change dans l'état programmé, perm disparaît.

**Reset**

Appuyer la touche entre les touches ◀ et CL. La date, l'heure et le microprocesseur sont désactivés, les heures de commutation sont effacées.



L'interrupteur horaire change dans le mode ☉, la date et l'heure doivent être programmées de nouveau.

**Mise en service**

Pour la connexion de l'interrupteur et des appareils à commuter veuillez strictement respecter les indications de tension et de fréquence de la plaque d'identité ainsi que le schéma de raccordement qui correspond.

**Installation**

**Attention: l'installation et le montage d'appareils électriques ne doivent être effectués que par les électriciens.**

Pas de droit de garantie en cas de manipulations et modifications de l'appareil. L'électronique à haute intégration dans cet interrupteur est protégée dans une large mesure contre les perturbations. En cas de rayonnements perturbateurs extrêmement puissants, on ne peut toutefois pas totalement exclure les dérangements

**Notes pour la programmation**

La date et l'heure sont déjà programmées, le changement automatique de l'heure d'été/d'hiver est activé. Début: dernier dimanche en mars Fin: dernier dimanche en octobre

**Réserve de marche (sans réseau):** appuyer la touche O.K., l'écran d'affichage apparaît et l'interrupteur horaire peut être manié sans branchement au réseau. La programmation s'effectue pas à pas. La position à programmer se met à clignoter et peut être modifiée par la touche ◆. La touche O.K. permet de sélectionner la position suivante et la touche ◀ la précédente. La programmation est terminée dès que plus aucune position ne clignote.

**Installation**

**Attention: l'installation et le montage d'appareils électriques ne doivent être effectués que par les électriciens.**

Pas de droit de garantie en cas de manipulations et modifications de l'appareil. L'électronique à haute intégration dans cet interrupteur est protégée dans une large mesure contre les perturbations. En cas de rayonnements perturbateurs extrêmement puissants, on ne peut toutefois pas totalement exclure les dérangements

**Modes opératoires (mode d'emploi)**

**AUTO** Affichage de l'heure, du jour de la semaine, de l'état (de relais) du canal et du programme de commutation actuel. (affichage par barre en heure complètes). Version à 2 canaux: Affichage par barre dans une alternance de 10 secondes entre canal A et B. Mise en marche ou arrêt manuel en appuyant sur la touche du canal.

**PR** **Programmation** des heures de commutation et du programme de vacances. Sélectionner la position clignotante en reculant ou en avançant à l'aide des touches ◀ ou O.K.. Modifier la position clignotante à l'aide de la touche ◆. (Confirmer la dernière entrée au moyen de la touche O.K.).

**?** **Affichage des positions de mémoire libres. Sélection et effacement des heures de commutation. Edition des heures de commutation**


**Effacement total des heures de commutation.** Sélectionner les heures de commutation en reculant ou en avançant au moyen des touches ◀ et O.K.. La touche ◆ permet de sélectionner la fonction qui modifie le programme après la sélection de l'heure de commutation.

La touche CL permet d'effacer l'heure de commutation affichée. Effacement de toutes les heures de commutation: Appuyer 2 x la touche CL quand les positions de mémoire libres sont affichées.


☉ Programmation de la date et de l'heure. Sélectionner la position clignotante en reculant ou en avançant à l'aide des touches ◀ ou O.K.. Modifier la position clignotante à l'aide de la touche ◆. (Confirmer la dernière entrée au moyen de la touche O.K.).

**S/W** **Activer ou désactiver le changement automatique de l'heure d'été/d'hiver** Modifier la position clignotante à l'aide de la touche ◆. Confirmer la dernière entrée au moyen de la touche O.K..

**Montage**

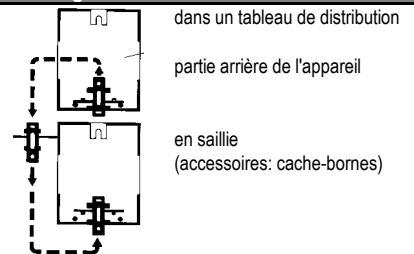

**Schéma de raccordement**


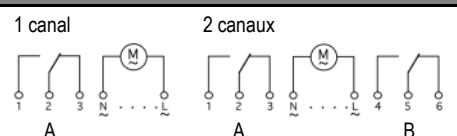


**Exemples**


**Rouge:** Position clignotante sur l'écran d'affichage

**Mode ☉ Entrer ou modifier la date et l'heure**

Exemple: Date 01.02.2000, 14.00 heures après Reset



O.K. 1x  
 ◆ 4x  
 O.K. 3x



La programmation change dans le mode AUTO, la date et l'heure sont programmées.


**Mode PR Programmation du plan hebdomadaire**

Des programmations différentes sont possibles:


1. heure de commutation pour un jour et un canal.
2. heure de commutation pour plusieurs jours et un canal.
3. heure de commutation pour un jour et deux canaux.
4. heure de commutation pour plusieurs jours et deux canaux.

Exemple: mardi (2) et jeudi (4) jusqu'à dimanche (7);  
 Heure de commutation 19 : 00 heures;  
 Canal A ON; Canal B impulsion (05 secondes).  
 Mode de départ: Mode AUTO


⌂ 1x  
 O.K. 1x




◆ 1x  
 O.K. 2x




◆ 1x  
 O.K. 1x




O.K. 4x  
 ◆ 1x




O.K. 1x  
 ◆ 9x




O.K. 3x  
 ◆ 1x




O.K. 1x  
 ◆ 3x



O.K. 2x  
 ◆ 5x



O.K. 1x

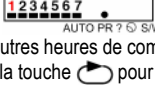

Exemple:  
 Version à  
 2 canaux


Programmer d'autres heures de commutation ou appuyer 1 x sur la touche ⌂ pour changer dans le mode AUTO.

**Mode PR Programme de vacances**  
 Durée ON ou durée OFF  
 Début et fin après date


La programmation de seulement un canal est possible, ainsi l'autre canal exécute le programme de commutation.

Exemple: Début le 20 avril, fin le 24 avril;  
 État de départ: Mode AUTO


⌂ 1x

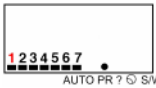


◀ 1x




◆ 2x




O.K. 3x  
 ◆ 4x




O.K. 1x  
 ◆ 2x




O.K. 1x  
 ◆ 4x



O.K. 2x  
 ◆ 4x




O.K. 2x  
 ◆ 2x



Exemple:  
 Deux canaux

O.K. 1x

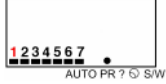

Programmer d'autres heures de commutation ou appuyer 1 x sur la touche ⌂ pour changer dans le mode AUTO.


**Le programme de vacances n'occupe pas d'emplacement de mémoire.**

Seulement un programme de vacances peut être programmé. La programmation d'un nouveau efface le programme actuel. Le programme de vacances s'efface après la fin du programme de vacances et les relais de sortie vont dans l'état de commutation qui est valable après le programme de commutation (l'horloge reprend le programme standard).


**Mode S/W Suppression du changement automatique de l'heure d'été/d'hiver**

Le changement automatique de l'heure d'été/d'hiver est activé. État de départ: Mode AUTO


⌂ 4x  
 O.K. 1x



◆ 1x



O.K. 1x



Suppression du changement automatique de l'heure d'été/d'hiver

Le changement automatique de l'heure d'été/d'hiver est conformément aux règles valables depuis le 30.05.1994:


Début: dernier dimanche en mars  
 Fin: dernier dimanche en octobre

**Mode ? Sélection et modifications d'heures de commutation**


Exemple: Mardi (2) et jeudi (4) jusqu'à dimanche (7);  
 Heure de commutation 19.00 heures;  
 Canal A ON; Canal B impulsion.  
 Modification: Mercredi (3) jusqu'à dimanche (7),  
 19.30 heures; Canal A ; Canal B ON

État de départ: Mode AUTO


⌂ 2x  
 O.K. 1x




O.K. 3x




◆ 1x




O.K. 1x  
 ◆ 1x




O.K. 1x  
 ◆ 1x




O.K. 7x  
 ◆ 3x




O.K. 3x



◆ 2x



O.K. 1x

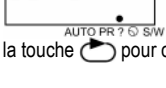


Affichage des positions de mémoire libres

Appuyer 1 x sur la touche ⌂ pour changer dans le mode AUTO


**Mode ? Effacement des heures de commutation**

Exemple: Programme de vacances effacer début le 20 avril, fin le 24 avril  
 État de départ: Mode AUTO


⌂ 2x  
 O.K. 1x



O.K. 1x



CL 1x



Appuyer 1 x sur la touche ⌂ pour changer dans le mode AUTO

**Effacement de toutes les heures de commutation:**  
 Appuyer 2 x la touche CL quand les positions de mémoire libres sont affichées.

**GB Programming manual**



- 1 → Monday
- 2 → Tuesday
- 3 → Wednesday
- 4 → Thursday
- 5 → Friday
- 6 → Saturday
- 7 → Sunday
- ⌂ → Channel ON
- ◀ → Channel OFF
- ⏏ → IMPULSE
- 01 - 59 sec.

In AUTO mode manual switching possible by pressing relevant keys.

**Programming**

**Key functions**

- [Menu] Selection of programming modes
- ⌂ AUTO → PR → ? → ⌂ → S/W → AUTO ...
- [CL] Cancelling of inputs in modes PR; ? and ⌂.
- [◆] In PR; ?; ⌂ and S/W modes: Change flashing digit resp. position. In Mode ? : Change selected inputs.
- [O.K.] Confirm the selected mode. In PR and ⌂ modes: Head for required position. In ? mode: Head for next switching time. In S/W mode: Enter into memory.
- [◀] In PR and ⌂ modes: Return to required position. In PR mode: Head for holiday programme when 1 (Monday) is flashing. In ? mode: Return to switching time before.
- [A] In AUTO mode: Press for manual override ON or OFF in relevant channel. Holding down key for 3 seconds, will switch ON or OFF PERM override. perm will be displayed. Programmed function in relevant channel will be suppressed. Cancel permanent ON or OFF by holding down key for a further 3 seconds, perm will disappear.

**Programming advice**

The default setting on delivery is programmed real time and date, the summertime change is activated. Programming possible also with time switch disconnected: Press O.K., display appears, start programming. Make inputs step by step. The appropriate position in the display is flashing and can be changed by pressing ◆ key. Head for next position by using O.K. key, go backwards by using ◀ key. Inputs are terminated when flashing finishes.

**Installation details**

**Caution: The installation and assembly of electrical equipment must be only carried out only by a skilled person.**

Connect to voltage and frequency according to type label only.

The high density electronic circuit is protected against a wide range of external influences. Incorrect operating may occur if external influences exceed certain limits.

**Reset**

Pressing recessed key in the middle of ◀ key and CL key, will clear date, real time and microprocessor



Switching programmes normally will not be affected. The ⌂ mode is selected because date and real time must be programme new.

## Operating modes

**AUTO** Display of time, day of week, switch status of channel(s). Also indication of actual day's programme in full hours.

2 – channel – version: Change of the indication channel A/channel B every 10 seconds. Manual overriding possible (KEY A, B)

**PR** **Input of switching commands according to week day(s) and time, also the holiday programme**

Use arrow ◀ and O.K. keys to alter flashing digit. Use diamond ◆ key to increase value. (Confirm last input with O.K. key, will enter into memory) If Monday 1 is flashing, use the ◀ key to select the holiday programming.

? **Displays number of free memory locations Show switching times / Alter switching time Clear single or all switching times**

Use O.K. key forwards or ◀ key backwards to display switching times. Use diamond ◆ key to change (alter) displayed switching time. Use CL key to cancelling the displayed switching time. Use CL key twice to cancel all switching times if number of free memory locations available displayed only.


⊙ **Input of actual date and time**

Use arrow ◀ and O.K. keys to alter flashing digit. Use diamond ◆ key to increase value. (Confirm last input with O.K. key, will enter into memory and change into AUTO mode)


**S/W** **To activate / deactivate the summer/winter time change over.**

Use diamond ◆ key to select automatic S/W – time change ON or OFF. (Confirm last input with O.K. key, will enter into memory and change into AUTO mode)

## Mounting advice

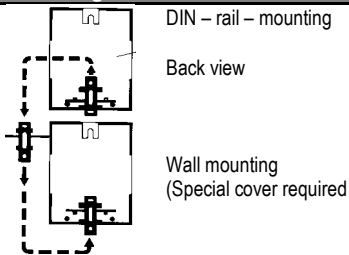

## Wiring diagrams

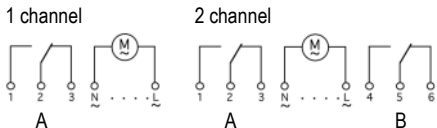

## Examples

Red: Flashing symbol in display

⊙ **mode** **Current date and real time input or change**

Example: Date 01.02.2000; time 14:00 after Reset




O.K. 3x  
◆ 1x



O.K. 2x



O.K. 1x  
◆ 1x



O.K. 1x  
◆ 4x



O.K. 3x

## Mode PR Programming day or week programme


Several possibilities:

1. Single day, one channel
2. Several days, one channel.
3. Single day, several channels
4. Several days, several channels.


Example: Tuesday (2) and Thursday (4) to Sunday (7); Switching time 19:00; Channel A ON; Channel B IMPULSE 05 sec.

Start from: AUTO mode


⊙ 1x  
O.K. 1x




◆ 1x  
O.K. 2x



◆ 1x  
O.K. 1x



O.K. 4x  
◆ 1x



O.K. 1x  
◆ 9x



O.K. 3x  
◆ 1x




O.K. 1x  
◆ 3x



O.K. 2x  
◆ 5x



O.K. 1x



Example  
2 channel  
clock

Continue with input of further dates / functions or press ⊙ key 1x to return to AUTO mode.


## PR mode Start and End programming by date

Programming for certain channels (permanently ON / OFF), while others carry out the week programme.


Example: Start: 20.04; End: 24.04; Channel B OFF

Start from: AUTO mode

⊙ 1x  
O.K. 1x



◀ 1x



◆ 2x



O.K. 3x  
◆ 4x



O.K. 1x  
◆ 2x



O.K. 1x  
◆ 4x




O.K. 2x  
◆ 4x



O.K. 2x  
◆ 2x



O.K. 1x



Example  
2 channel  
clock

Continue with input of further dates / functions or press ⊙ key 1x to return to AUTO mode.

The holiday programme does not occupy a storage location.

By input a new holiday programme the old holiday programme is overwritten.

The holiday programme is clear at the end of the holiday programme and the outputrelais goes into the state of the switching programme. (Programme review)

## S/W mode (daylight saving) Deactivate automatic summertime changes

The default setting on delivery, S/W time change is activated.

Start from: AUTO mode

⊙ 4x  
O.K. 1x



◆ 1x



O.K. 1x



The S/W – time change is deactivated

The time changeover is executed automatically according to the „European Regulation“.

Start: Last Sunday in March  
End: Last Sunday in October

## ? mode Display or alter switching times

Example: Alter Tuesday and Thursday to Sunday 19:00;

Channel A ON; Channel B IMPULSE into: Wednesday to Sunday 19:30; Channel A ON; Channel B ON

Start from: AUTO mode

⊙ 2x  
O.K. 1x



Number of free storage locations available

O.K. 3x



◆ 1x



O.K. 1x  
◆ 1x



O.K. 1x  
◆ 1x



O.K. 7x  
◆ 3x



O.K. 3x



◆ 2x



O.K. 1x



Number of free storage locations available

Press ⊙ key 1x to return to AUTO mode

## ? mode Cancel function

Example: Cancelling holiday programme Start: 20.04 End: 24.04

Start from: AUTO mode

⊙ 2x  
O.K. 1x



Number of free storage locations available

O.K. 1x



CL 1x



⊙ 1x



If CL key is pressed twice while free storage locations available are displayed, all inputs are cancelled. (Clear all)